

# TRAUMSCHWINGER®


Dobré rady na upevnenie



## Úvod

Pre upevnenie Vášho hojdacieho kresla TRAUMSCHWINGER Vám ponúkame viaceré možnosti. Máte možnosť vybrať si medzi upevnením v strope, v hranole alebo použijete stojan. V tejto prílohe Vám podrobne vysvetlíme všetky možnosti upevnenia. Upevnenie podložky nôh k hojdaciemu kreslu Vám objasníme v závere.

## Upevnenie pomocou očka so závitom

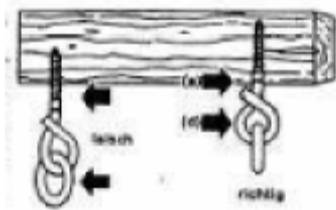


### Drevený nosník

Pri 10 mm očku so závitom sa musí drevený hranol navŕtať s 5 mm vrtákom do hĺbky 75 mm.

Pri 12 mm očku so závitom sa musí drevený hranol navŕtať so 6 mm vrtákom do hĺbky 75 mm.

Pri 10 mm očku so závitom je potrebné závit zaskrutkovať až po čierny článok. Pri 12 mm očku so závitom ho treba zaskrutkovať až po označenie na drevenom hranole (hĺbka 80 mm), aby sa dosiahlo stabilné zakotvenie.

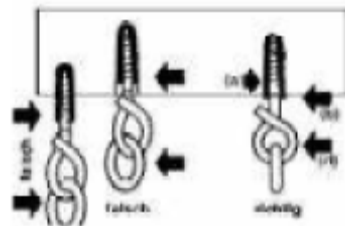

### Betónový strop

Pre upevnenie očka so závitom v betóne sa odporúča šrób s hrúbkou 10 mm hmoždinka S14 (hĺbka vývrtu minimálne 90 mm); šrób s hrúbkou 12 mm hmoždinka S16 (hĺbka vývrtu minimálne 100 mm).

Pri vŕtaní použijete vhodnú vrtačku. V opačnom prípade, nemôže hmoždinka poskytnúť požadovaný efekt. Hmoždinka po zavedení do otvoru vyvŕtaného vrtačkou musí licovať strop. Nesmie byť zastrčená príliš hlboko, ani nesmie vytrčať. Očko so závitom 10 mm sa musí zaskrutkovať až po čierny článok. Očko so závitom 12 mm sa musí zaskrutkovať do hmoždinky až po označenie.

**Bezpečnostné pokyny:** Pozorne si prečítajte návod na montáž. Iba pri presnej realizácii docielite silové spojenie.

**Pravidelne preskúšajte pevnosť očka so závitom a predpísanú hĺbku zaskrutkovania (viď obrázok).**


## Upevnenie pomocou upevňovacích povrazov a karabíny



Obtočte upevňovací povraz 2x okolo hranola a konce spojte karabínou.

**Bezpečnostné pokyny:** Presvedčte sa, že Vami zvolený drevený hranol je dostatočne stabilný. Dbajte na úplné uzavretie karabíny po zavesení hojdačky.

## Upevnenie podložky na nohy

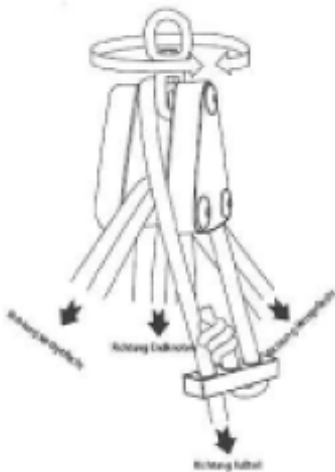

Uchopte koniec slučky z podložky na nohy a podľa zobrazenia ho preveste cez reguláciu výšky. Teraz jednoducho a rýchlo môžete Vašu hojdačku spolu s podložkou nôh zavesiť na očko so závitom. Ak máte hojdačku TRAUMSCHWINGER bez regulácie výšky, potom na upevnenie lán podložky na nohy budete potrebovať karabínu, v ktorom je zavesená závesná slučka.